


Referentie gids

Korte uitleg van routine handelingen

HL-L5000D
HL-L5100DN
HL-L5100DNT
HL-L5200DW
HL-L5200DWT
HL-L6250DN

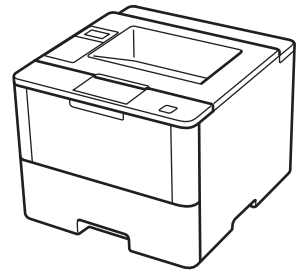

Brother adviseert u deze gids bij uw machine te houden voor een korte referentie.



Online Gebruikershandleiding

Deze Referentie gids bevat basis informatie en instructies voor uw Brother machine. Voor meer uitgebreide informatie kunt u kijken in de Online Gebruikershandleiding op solutions.brother.com/manuals



Gebruikershandleidingen en waar ze te vinden zijn

| Welke handleiding? | Wat staat erin? | Waar is de handleiding? |
|---|---|---|
| Handleiding product veiligheid | Lees deze handleiding eerst. Lees de Veiligheidsinstructies voordat u de machine instelt. Raadpleeg deze handleiding voor handelsmerken en wettelijke beperkingen. | Afgedrukt / In de verpakking |
| Installatiehandleiding | Volg de instructies voor het instellen van uw machine en het installeren van de drivers en de software voor het besturingssysteem en het type verbinding dat u gebruikt. | Afgedrukt / In de verpakking |
| Referentie gids | Maak kennis met de standaardhandelingen en leer hoe u de machine onderhoudt. Raadpleeg de tips voor het oplossen van problemen. | Afgedrukt / In de verpakking |
| Online Gebruikershandleiding | Deze handleiding bevat de aanvullende inhoud van de Handleiding. Naast informatie over afdrucken bevat deze handleiding tevens nuttige informatie over het gebruik van de machine in een netwerk. | Html- en pdf-bestand / Brother Solution Center ¹ |
| AirPrint handleiding | In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u AirPrint gebruikt om via OS X v10.8.5 of recenter en uw iPhone, iPod touch, iPad of een ander iOS-apparaat af te drukken op uw Brother-machine zonder een printerdriver te installeren. | Pdf-bestand / Brother Solutions Center ¹ |
| Google cloud print handleiding | Deze handleiding bevat informatie over het gebruik van Google Cloud Print™-diensten voor afdrucken via internet. | Pdf-bestand / Brother Solutions Center ¹ |
| Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iPrint&Scan | Deze handleiding bevat nuttige informatie over het afdrucken vanaf uw mobiele apparaat, indien aangesloten op een Wi-Fi®-netwerk. | Pdf-bestand / Brother Solutions Center ¹ |

¹ Ga naar solutions.brother.com/manuals.

De Online Gebruikershandleiding helpt u om alles uit uw machine te halen

We hopen dat u deze handleiding nuttig vindt. Raadpleeg onze Online Gebruikershandleiding als u meer wilt weten over de functies van uw machine. Deze heeft de volgende kenmerken:

Snellere navigatie!

- ✓ Zoekvak
- ✓ Navigatie-index in een afzonderlijk paneel

Uitgebreid!

- ✓ Elk onderwerp in één gids

Vereenvoudigde lay-out!

- ✓ Biedt stap-voor-stap instructies
- ✓ Functieoverzicht bovenaan de pagina



1. Zoekveld
2. Navigatie
3. Overzicht
4. Stapsgewijze instructies

De online gebruikershandleidingen weergeven

Ga naar solutions.brother.com/manuals.

(Windows®)

U kunt ook de handleidingen van uw machine raadplegen via Brother Utilities. Het hulpprogramma Brother Utilities maakt deel uit van de standaardinstallatiesoftware. Na installatie kunt u dit hulpprogramma openen via een snelkoppeling op uw bureaublad of via het **Start**-menu van Windows®.

Vragen of problemen? Raadpleeg de veelgestelde vragen, oplossingen en video's op onze website.





Ga naar de pagina Veelgestelde vragen en Problemen oplossen van uw model in het Brother Solutions Center op

support.brother.com.

- Biedt diverse zoekmogelijkheden!
- Geeft verwante vragen weer voor meer informatie
- Wordt regelmatig bijgewerkt op basis van opmerkingen van gebruikers

Veelgestelde vragen en probleemoplossing

Per categorie [Populair](#) [Nieuw](#)

-  **Hoe... / probleemoplossing**
 - [Foutmeldingen](#) ▸ [Papiertoevoer/papierstoring](#) ▸ [Afdrukken](#)
 - [Scannen](#) ▸ [Kopiëren](#) ▸ [Telefoon](#) ▸ [Fax](#) ▸ [Mobiel](#) ▸ [Cloud](#)
-  **Installatie / instellingen**
 - [Productinstallatie](#) ▸ [Driver/software](#)
-  **Verbruiksartikelen en toebehoren / routineonderhoud**
 - [Verbruiksartikelen/papier/toebehoren](#) ▸ [Reinigen](#)
-  **Overige**
 - [Specificaties](#) ▸ [Ondersteunde besturingssystemen](#)
 - [Veelgestelde vragen met video](#)

Zoeken op trefwoord(en)

Voer de trefwoorden in. [Zoeken op het id-nummer van de vraag](#)


[Zoeken](#)

Per categorie [Populair](#) [Nieuw](#)

Aangezien het Brother Solutions Center regelmatig wordt bijgewerkt, kan dit scherm zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Overzicht van het bedieningspaneel

Het bedieningspaneel kan verschillen afhankelijk van uw model.

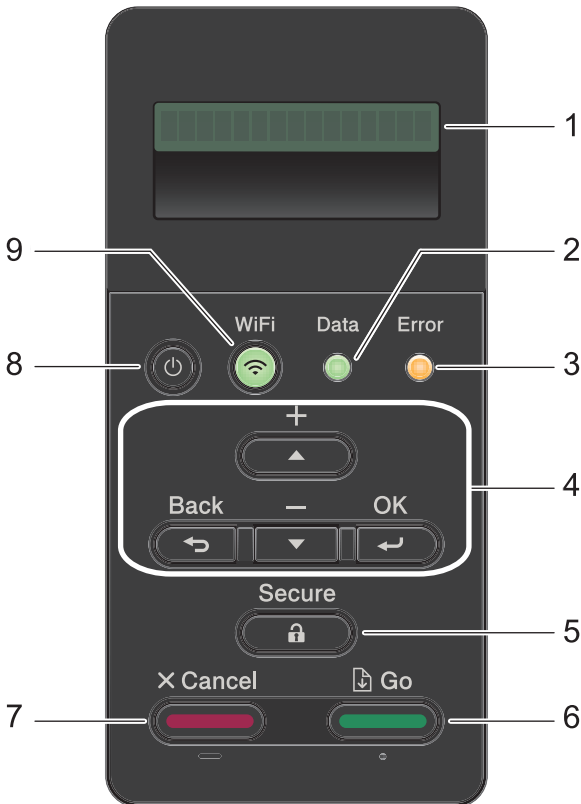

1. Liquid Crystal Display (LCD)

Geeft berichten weer die u helpen om de machine te installeren en te gebruiken.

Modellen met draadloos netwerk

Wanneer u gebruik maakt van een draadloze verbinding, wordt de sterkte van het draadloze signaal weergegeven via een aanduiding met vier niveaus.



2. Data-LED

De **Data**-LED knippert afhankelijk van de machinestatus.

Wanneer de **Data**-LED brandt, zijn er gegevens aanwezig in het geheugen van de machine. Wanneer de **Data**-LED knippert, ontvangt of verwerkt de machine gegevens.

3. Error (Fout)-LED

De **Error (Fout)**-LED knippert wanneer er een foutmelding of een belangrijk statusbericht getoond wordt op het LCD-scherm.

4. Menuknoppen

OK

Druk hierop om de instellingen van uw machine te bewaren. Nadat u een instelling hebt veranderd, keert de machine terug naar het vorige menuniveau.

Back (Terug)

- Druk hierop om een niveau terug te gaan in de menustructuur.
- Druk hierop om het vorige cijfer te selecteren wanneer u cijfers invoert.

▲ of ▼ (+ of -)

- Druk op deze toetsen om door de menu's en opties te bladeren.
- Druk hierop om een cijfer in te voeren of om het cijfer te verhogen of te verlagen. Houd ▲ of ▼ ingedrukt om sneller te bladeren. Wanneer u het nummer ziet dat u wilt, druk dan op **OK**.

5. Secure (Beveiligd)

Druk hierop om taken die opgeslagen zijn in het geheugen af te drukken wanneer u uw viercijferige wachtwoord invoert.



6. Go (Ga)

- Druk hierop om bepaalde foutmeldingen te wissen. Om alle andere fouten te wissen volgt u de instructies op het LCD-scherm.
- Druk hierop om gegevens die in het geheugen van de machine overblijven af te drukken.
- Druk hierop om de weergegeven optie te selecteren. Nadat u een instelling hebt veranderd, keert de machine terug naar de stand Gereed.

7. Cancel (Annuleren)

- Druk hierop om de huidige instelling te annuleren.
- Druk hierop om een geprogrammeerde afdruktaak te annuleren en uit het geheugen van de machine te wissen. Om meerdere afdruktaken te annuleren, houdt u **Cancel (Annuleren)** ingedrukt tot [Alles annuleren] weergegeven wordt op het LCD-scherm.

8. Aan/uit-knop

- Schakel de machine in door op  te drukken.
- Schakel de machine uit door  ingedrukt te houden. Op het LCD-scherm wordt [Afsluiten] enkele seconden weergegeven voordat het wordt uitgeschakeld.

9. Knoppen WiFi, Network of Report

- Modellen zonder netwerk:

Report (Rapport)

Druk op de knop **Report (Rapport)** om de pagina met printerinstellingen af te drukken.

- Modellen met bedraad netwerk:

Network (Netwerk)

Druk op de knop **Network (Netwerk)** om bedrade netwerkinstellingen in te stellen.

- Modellen met draadloos netwerk:

WiFi

Start het installatieprogramma voor de draadloze verbinding op uw computer en druk op de knop **WiFi**. Volg de aanwijzingen op het scherm om een draadloze verbinding tussen uw machine en uw netwerk te installeren.


Wanneer het **WiFi**-licht aan is, is uw Brother-machine met een draadloos toegangspunt verbonden. Wanneer het **WiFi**-licht knippert, is de draadloze verbinding uitgeschakeld of is uw machine bezig om zich met een draadloos toegangspunt te verbinden.

Toegang krijgen tot Brother Utilities (Windows®)


Brother Utilities is een programma om toepassingen op te starten dat gemakkelijk toegang biedt tot alle op uw apparaat geïnstalleerde Brother-toepassingen.

1 Ga op een van de volgende manieren te werk:

- (Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008 en Windows Server® 2008 R2)


Klik op  (start) > **Alle programma's** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- (Windows® 8 en Windows Server® 2012)


Tik of klik op  (**Brother Utilities**) op het **Start**-scherm of op het bureaublad.

- (Windows® 8.1 en Windows Server® 2012 R2)

Verplaats uw muis naar de benedenlinkerhoek van het **Start**-scherm en klik op  (als u een aanraakapparaat gebruikt, veegt u van de onderkant van het **Start**-scherm naar boven om het **Apps**-scherm te laten verschijnen).

Wanneer het **Apps**-scherm verschijnt, tikt of klikt u op  (**Brother Utilities**).

2 Selecteer uw machine (waarbij XXXX uw modelnaam is).

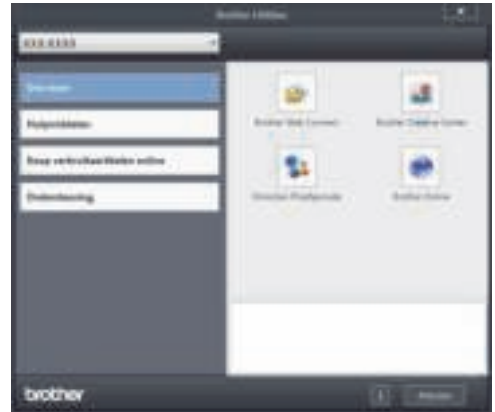


3 Kies de handeling die u wilt gebruiken.


Papier in de papierlade plaatsen

Gebruik de papierlade om af te drukken op de volgende media:

Normaal papier
Dun papier
Kringlooppapier
Briefhoofdpapier
Gekleurd papier
Dik papier ¹

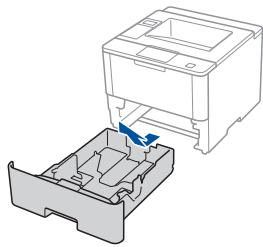

- Regel de geleiders bij
- Waaier het papier door

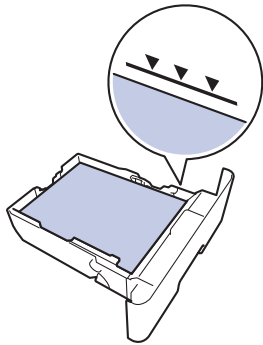

Meer informatie >> [Online Gebruikershandleiding: Plaatsen en afdrukken met behulp van de papierlade](#)


Papier in de multifunctionele lade (Multif. lade) plaatsen

Gebruik de multifunctionele lade om af te drukken op de volgende media:

Normaal papier
Dun papier
Kringlooppapier
Bankpostpapier
Briefhoofdpapier
Gekleurd papier
Dik papier ²
Etiketten ²
Enveloppen ²



- Regel de geleiders bij
- Waaier het papier door

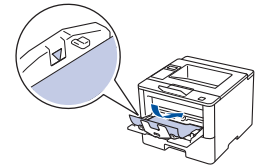

Meer informatie >> [Online Gebruikershandleiding: Plaatsen en afdrukken met behulp van de multifunctionele lade \(Multif. lade\)](#)

¹ Open voor u het afdrukken start het achterdeksel (documentuitvoer met bedrukte zijde naar boven) zodat de afgedrukte papieren op de documentuitvoer met bedrukte zijde naar boven terechtkomen.

² Open voor u het afdrukken start het achterdeksel (documentuitvoer met bedrukte zijde naar boven) zodat de afgedrukte papieren op de documentuitvoer met bedrukte zijde naar boven terechtkomen.

Afdrukken vanaf uw computer

Druk een document af (Macintosh)

Raadpleeg voor afdrukinstructies ►► *Online Gebruikershandleiding: Afdrukken vanaf uw computer (Macintosh)*

Druk een document af (Windows®)

- 1 Selecteer het afdrukcommando in uw toepassing.
- 2 Selecteer **Brother XXX-XXXX** (waarbij XXXX uw modelnaam is).
- 3 Klik op **Printen**.
- 4 Beëindig uw afdruktaak.



Meer informatie ►► *Online Gebruikershandleiding: Afdrukken vanaf uw computer (Windows®)*

Druk meer dan één pagina af op één vel papier (N-in-1) (Windows®)









- 1 Selecteer het afdrukcommando in uw toepassing.
- 2 Selecteer **Brother XXX-XXXX** (waarbij XXXX de naam is van uw model) en klik vervolgens op de knop afdrukeigenschappen of voorkeuren. Het venster van de printerdriver wordt weergegeven.
- 3 Klik op de vervolgkeuzelijst **Meerdere pag. afdrukken** en selecteer de optie **2 op 1, 4 op 1, 9 op 1, 16 op 1 of 25 op 1**.
- 4 Klik op **OK**.
- 5 Beëindig uw afdruktaak.

Gebruik dit hoofdstuk om problemen op te lossen die u bij gebruik van uw Brother-machine kunt tegenkomen.

Het probleem identificeren

Zelfs als er een probleem lijkt te zijn met de machine, kunt u de meeste problemen zelf oplossen. Controleer eerst het volgende:


- Het netsnoer van de machine is correct aangesloten en de machine is ingeschakeld.
- Alle oranje beschermende onderdelen van de machine zijn verwijderd.
- (Voor netwerkmodellen) Het toegangspunt (voor een draadloos netwerk), de router of de hub is ingeschakeld en de verbindingindicator knippert.
- Het papier is op de juiste manier in de papierlade geplaatst.
- De interfacekabels zijn goed aangesloten op de machine en de computer.
- Controleer het LCD-scherm of de machinestatus in **Brother Status Monitor** op uw computer.

| Zoek de fout | De oplossing zoeken |
|---|--|
| <p>Met Status Monitor</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Dubbelklik op het pictogram  in de taakbalk. • (Windows®) Als u Status Monitor laden bij opstarten aanvinkt, start Status Monitor elke keer als u uw pc opstart ook op. | <ul style="list-style-type: none"> • Een groen pictogram geeft aan dat het apparaat stand-by staat.  • Een geel pictogram duidt op een waarschuwing.  • Een rood pictogram geeft aan dat er een fout is opgetreden.  • Een grijs pictogram geeft aan dat de machine offline is.  • Klik op de knop Problemen oplossen om naar de Brother-website voor het oplossen van problemen te gaan. |

| Zoek de fout | De oplossing zoeken |
|--|---|
| Via het LCD-scherm <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Vervang toner</div> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Volg de berichten op de LCD. 2. Zie de instructies in de volgende tabel. 3. Als u de fout hiermee niet kunt oplossen, >> <i>Online Gebruikershandleiding: Fout- en onderhoudsberichten</i> of: Veelgestelde vragen en probleemoplossing in het Brother Solutions Center op support.brother.com. |

Fout- en onderhoudsberichten

De meest voorkomende fout- en onderhoudsberichten vindt u in de tabel.
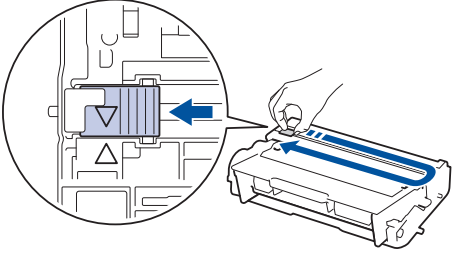
| Foutmelding | Oorzaak | Actie |
|---------------|---|--|
| Cartridgefout | De tonercartridge is niet juist geïnstalleerd. | Verwijder de module met de tonercartridge en drumeenheid. Verwijder de tonercartridge en plaats deze opnieuw in de drumeenheid. Plaats de module met de drumeenheid en tonercartridge terug in de machine. Als u het probleem niet kunt verhelpen, neemt u contact op met de klantenservice van Brother of met uw lokale Brother-leverancier. |
| Drum ! | De primaire corona op de drumeenheid moet worden schoongemaakt. | Maak de primaire corona van de drumeenheid schoon.  >> <i>Online Gebruikershandleiding: De coronadraad schoonmaken</i> Als het probleem zich blijft voordoen, vervangt u de drumeenheid door een nieuwe. |
| | De drumeenheid of de module met de drumeenheid en tonercartridge is niet correct geïnstalleerd. | Verwijder de drumeenheid, verwijder de tonercartridge uit de drumeenheid en plaats de tonercartridge terug in de drumeenheid. Plaats de drumeenheid opnieuw in de machine. |


| Foutmelding | Oorzaak | Actie |
|--|--|---|
| Drum bijna op | De drumeenheid is aan het einde van zijn gebruiksduur. | Bestel een nieuwe drumeenheid voor Drum vervangen weergegeven wordt op het LCD-scherm. |
| Geen drum | De drumeenheid is niet juist geïnstalleerd. | Plaats de module met de tonercartridge en drumeenheid terug. |
| Geen papier | De machine heeft geen papier meer of het papier is niet correct in de papierlade geplaatst. | <ul style="list-style-type: none"> • Plaats papier in de lege papierlade. Zorg ervoor dat de papiergeleiders op het correcte formaat ingesteld zijn. • Als er papier aanwezig is in de lade, verwijdert u het en plaatst u het vervolgens terug. Zorg ervoor dat de papiergeleiders op het correcte formaat ingesteld zijn. • Plaats nooit te veel papier in de papierlade. |
| Geen papier L1 Geen papier L2 Geen papier L3 Geen papier L4 | De machine kon geen papier aanvoeren uit de aangegeven papierlade. | Voer een van de volgende stappen uit: <ul style="list-style-type: none"> • Plaats papier in de lege papierlade die aangegeven wordt op het LCD-scherm. Zorg ervoor dat de papiergeleiders op het correcte formaat ingesteld zijn. • Als er papier aanwezig is in de lade, verwijdert u het en plaatst u het vervolgens terug. Zorg ervoor dat de papiergeleiders op het correcte formaat ingesteld zijn. • Plaats nooit te veel papier in de papierlade. |
| Geen papier MF | De multifunctionele lade heeft geen papier meer of het papier is niet correct in de multifunctionele lade geplaatst. | Voer een van de volgende stappen uit: <ul style="list-style-type: none"> • Plaats papier in de lege multifunctionele lade. Zorg ervoor dat de papiergeleiders op het correcte formaat ingesteld zijn. • Als er papier aanwezig is in de lade, verwijdert u het en plaatst u het vervolgens terug. Zorg ervoor dat de papiergeleiders op het correcte formaat ingesteld zijn. |

| Foutmelding | Oorzaak | Actie |
|--|--|---|
| Geen toner | De tonercartridge of de module met de tonercartridge en drumeenheid is niet correct geïnstalleerd. | Verwijder de module met de tonercartridge en drumeenheid. Verwijder de tonercartridge uit de drumeenheid en plaats de tonercartridge terug in de drumeenheid. Plaats de module met de tonercartridge en drumeenheid terug in de machine. Als het probleem zich blijft voordoen, vervangt u de tonercartridge door een nieuwe. |
| Gn papierinv. L2 Gn papierinv. L3 Gn papierinv. L4 | De machine kon geen papier aanvoeren uit de aangegeven papierlade. | Trek de papierlade die aangegeven wordt op het LCD-scherm uit de machine en verwijder het vastgelopen papier. |
| Toner vervangen | De tonercartridge is aan het einde van zijn gebruiksduur. De machine stopt alle afdruktaken. | Vervang de tonercartridge door een nieuwe. |
| Vast 2-zijdig | Er is papier vastgelopen in de dubbelzijdige lade of in het achterdeksel. | Verwijder de dubbelzijdige lade en open het achterdeksel om het vastgelopen papier eruit te trekken. |
| Vast B MF-lade | Het papier is vastgelopen in de multifunctionele lade. | Verwijder het vastgelopen papier in en rond de multifunctionele lade. Druk op Go (Ga) . |
| Vast in lade1 Vast in lade2 Vast in lade3 Vast in lade4 | Het papier is vastgelopen in de aangegeven papierlade. | Trek de papierlade die aangegeven wordt op het LCD-scherm uit de machine en verwijder het vastgelopen papier. |
| Vast: achter | Het papier is vastgelopen aan de achterkant van de machine. | Open het fuserdeksel en verwijder het vastgelopen papier. Sluit het fuserdeksel. |
| Vast: binnenin | Het papier is vastgelopen in de machine. | Open het frontdeksel, verwijder de module met de tonercartridge en drumeenheid en trek het vastgelopen papier eruit. Sluit het frontdeksel. |
| Vervang drum | De drumeenheid moet worden vervangen. | Vervang de drumeenheid door een nieuwe. |
| | De drumteller is na het plaatsen van een nieuwe drum niet gereset. | Reset de drumteller. Raadpleeg de instructies die geleverd zijn bij de nieuwe drumeenheid. |

| Foutmelding | Oorzaak | Actie |
|---------------|---|---|
| Vervang toner | Als dit bericht weergegeven wordt op het LCD-scherm, kunt u nog steeds afdrucken. De tonercartridge is bijna aan het einde van zijn gebruiksduur. | Bestel een nieuwe tonercartridge zodat u deze bij de hand hebt als Toner vervangen weergegeven wordt op het LCD-scherm. |

Papierstoringen

Een foutmelding geeft aan waar het papier vastgelopen is in de machine.

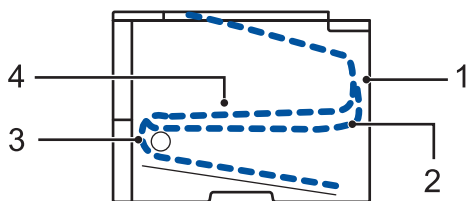

Foutmeldingen:

1. Vast: achter
2. Dubbelzijdig vastgelopen
3. Vast in lade
4. Vast: binnenin

Oplossingen voor draadloze verbinding

Als het niet lukt om uw Brother-machine te verbinden met een draadloos netwerk, raadpleegt u de volgende onderwerpen:

- *Online Gebruikershandleiding: Het WLAN-rapport afdrukken*
- *Installatiehandleiding: Alternatieve draadloze configuratiemethode*

Hoe tekst invoeren in uw machine van Brother

Bij het instellen van bepaalde opties, zoals de Netwerksleutel, moet u tekens invoeren op de machine:

- Houd ▲ of ▼ ingedrukt of druk er herhaaldelijk op om een teken uit deze lijst te selecteren:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(space)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[]^_
- Druk op **OK** wanneer het gewenste teken of symbool wordt weergegeven en voert vervolgens het volgende teken in.
- Druk op **Back (Terug)** om de foutief ingevoerde tekens te wissen.

Informatie met betrekking tot overeenstemming met verordening (EU) 801/2013

| | | | |
|---|-------------|---|----------------------------|
| Stroomverbruik Netwerk stand-by ¹ | HL-L5000D | HL-L5100DN/ HL-L5100DNT/ HL-L6250DN | HL-L5200DW/ HL-L5200DWT |
| | Circa 1,3 W | Circa 1,4 W | Circa 1,8 W |

¹ Alle netwerkpoorten geactiveerd en aangesloten

Draadloos LAN inschakelen/uitschakelen

Om de draadloze netwerkverbinding in of uit te schakelen, drukt u op ▲ of ▼ om [Netwerk] > [WLAN] > [WLAN Activeren] > [Aan] of [Uit] te selecteren.

Afdrukken vanaf een mobiel apparaat

Met Brother iPrint&Scan kunt u de functies van uw Brother-machine rechtstreeks gebruiken vanaf uw mobiele apparaat zonder een computer te gebruiken. Download de *Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iPrint&Scan* op: solutions.brother.com/manuals.





Verbruiksartikelen

Wanneer verbruiksartikelen zoals de toner of drum aan vervanging toe zijn, wordt er een foutmelding weergegeven op het bedieningspaneel van de machine of in de Status Monitor. Voor meer informatie over de verbruiksartikelen voor uw machine gaat u naar <http://www.brother.com/original/index.html> of neemt u contact op met uw lokale Brother-verdeler.



De tonercartridge en drumeenheid zijn twee aparte onderdelen.

| Verbruiksartikelen | Modelnaam verbruiksartikel | Geschatte levensduur (aantal pagina's) | Modellen |
|--|--|--|--|
| Tonercartridge  | Standaardtoner: TN-3430 | Circa 3.000 pagina's ^{1 2} | HL-L5000D/HL-L5100DN/ HL-L5100DNT/HL-L5200DW/ HL-L5200DWT/HL-L6250DN |
| | Toner met hoge capaciteit: TN-3480 | Circa 8.000 pagina's ^{1 2} | HL-L5000D/HL-L5100DN/ HL-L5100DNT/HL-L5200DW/ HL-L5200DWT/HL-L6250DN |
| | Toner met superhoge capaciteit: TN-3512 | Circa 12.000 pagina's ^{1 2} | HL-L6250DN |
| Drumeenheid  | DR-3400 | Circa 30.000 pagina's / 50.000 pagina's ³ | HL-L5000D/HL-L5100DN/ HL-L5100DNT/HL-L5200DW/ HL-L5200DWT/HL-L6250DN |

¹ De geschatte capaciteit van de cartridge wordt vermeld in overeenstemming met ISO/IEC 19752.

² Enkelzijdige pagina's van A4- of Letter-formaat

³ Ongeveer 30.000 pagina's gebaseerd op 1 pagina per taak en 50.000 pagina's gebaseerd op 3 pagina's per taak [A4-/Letter-simplexpagina's]. Het aantal pagina's kan beïnvloed worden door tal van factoren, met inbegrip van maar niet beperkt tot het mediatype en het mediaformaat.



Als u Windows[®] gebruikt, dubbelklikt u op het pictogram van het Brother CreativeCenter  op uw bureaublad om toegang te krijgen tot onze **GRATIS** website waar u met foto's, tekst en een beetje creativiteit gemakkelijk aangepaste materialen kunt creëren en afdrucken voor zakelijk of privégebruik.

Macintosh-gebruikers hebben toegang tot het Brother CreativeCenter via dit internetadres:

<http://www.brother.com/creativecenter>

brother

Bezoek ons op World Wide Web
www.brother.com



D004SS001-00
DUT
Versie 0